


SAMSUNG

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Használati utasítás


MW81W

A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Meggzúnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem
háztartási célra használják.

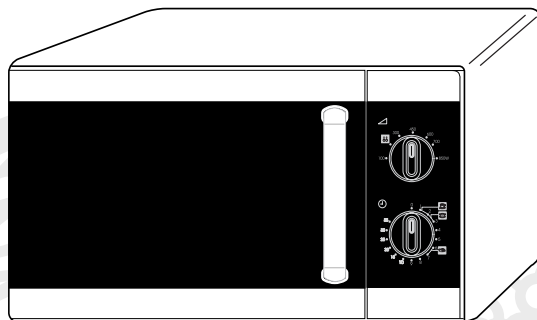


Sütő	2
Tartozékok	2
Kezelőpanel	2
A kézikönyv használata	3
Biztonsági óvintézkedések	3
A mikrohullámú sütő üzembe helyezése	4
Teendők kétség vagy probléma esetén	5
Főzés és felmelegítés	5
Teljesítményszintek	5
A főzés leállítása	6
A főzési idő beállítása	6
Az étel kézi kiolvasztása	6
A gyorsfelmelegítési funkció használata	6
A gyorsfelmelegítés beállítása	6
Útmutató a mikrohullámú sütőben használható edényekkel kapcsolatban	7
A mikrohullámú sütő tisztítása	8
Műszaki adatok	8



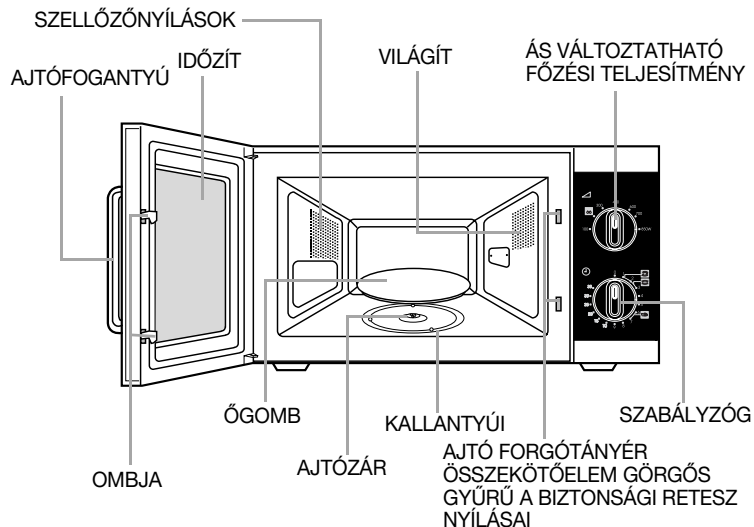


Tartozékok


A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot kap.



1. Az **összekötőelemet** már gyárilag a sütő alaplemezában található motor tengelyére szerelték.
Rendeltetés: Az összekötőelem forgatja a forgótányért.




2. A **görgős gyűrűt** a sütő közepére kell helyezni.
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a forgótányért.



3. A **forgótányért** a görgős gyűrűre kell helyezni úgy, hogy annak közepe az összekötőelemre kerüljön.
Rendeltetés: A forgótányér tölti be a fő főzőfelület szerepét; mosogatáshoz könnyen kivethető.

Vezérlőpanel

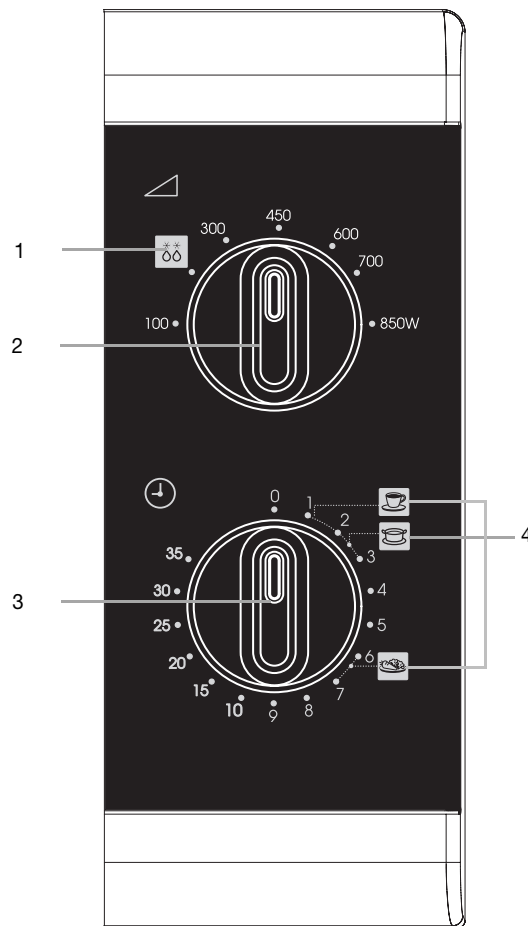

1. KÉZI KIOLVASZTÁS
2. VÁLTOZTATHATÓ FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÓGOMBJA
3. IDŐZÍTŐGOMB
4. GYORSFELMELEGÍTÉS



TILOS a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül üzemeltetni.

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta!
A Használati utasítás sok fontos információt tartalmaz a mikrohullámú sütőben történő főzéssel kapcsolatban.

- Biztonsági óvintézkedések
- A megfelelő tartozékok és edények
- Hasznos főzési tanácsok

A füzet elején megtekinthető a mikrohullámú sütő rajza, továbbá a kezelőpanel ábrája, hogy kezelőszervek könnyebben megtalálhatók legyenek.

A lépésekre lebontott eljárások két különböző szimbólumot használnak.



Fontos



Megjegyzés

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTTAN NAGY MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ ENERGIA ESETLEGES KÁROS HATÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉHEZ

Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásának elmulasztása a mikrohullámú energia besugárzásából származó balesetet eredményezhet.

- (a) Ne kísérelje meg üzemeltetni a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági reteszekkel vagy úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba helyez.
- (b) Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, ne hagyja, hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtó-tömítés felületének tisztaságára. Használat után először nedves, majd ezután puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
- (c) Ha megsérült a sütő, ne üzemeltesse azt addig, amíg meg nem javíttatta a gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
 - (1) Ajtó, ajtó-tömítés és tömítőfelületek
 - (2) Ajtószanérok (törés vagy kilazulás)
 - (3) Hálózati tápkábel
- (d) A sütőt csak a gyártó által betanított, megfelelő képesítéssel rendelkező mikrohullámú készülék-szerelő javíthatja vagy állíthatja be.

Biztonsági óvintézkedések

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK. OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS FEL TUDJA HASZNÁLNI.

Mielőtt ételt vagy italt készítene a mikrohullámú sütőben, ellenőrizze, hogy az alábbi biztonsági óvintézkedések megtörténtek-e.

1. A mikrohullámú sütőben **TILOS** fémből készült edényeket használni:

- Fém tárolóedények
- Arany vagy ezüst szegéllyel díszített edények
- Nyársak, villák stb.

Ok: Elektromos kisülés következhet be, ezáltal a sütő tönkremehet.

2. **NE** melegítse az alábbiakat:

- Légmentesen zárt vagy vákuumsomagolású üvegeket vagy tároló edényeket Pl. bébiételes üvegeket
- Légmentesen zárt élelmiszert Pl. tojást, diót héjában, paradicsomot

Ok: A belső nyomás növekedése miatt az említett élelmiszerek felrobbanhatnak.

Tipp: Vegye le a fedeleket, és szűrje át a fóliákat, héjakat stb.

3. **TILOS** az üres sütőt bekapcsolni.

Magyarázat: A sütő falai károsodhatnak.

Tipp: Mindig hagyjon egy pohár vizet a sütőben.

Ha véletlenül üresen indítja el a mikrohullámú sütőt, a víz elnyeli a mikrohullámokat.

4. **TILOS** konyharuhával vagy papírral letakarni a szellőzőnyílásokat.

Ok: A konyharuha vagy a papír meggyulladhat, amikor a forró levegő a sütőből kiáramlik.

5. **MINDIG** használjon edényfogó kesztyűt, amikor a sütőből az ételt kiveszi.

Ok: Egyes ételek elnyelik a mikrohullámokat, az edény pedig mindig átveszi az ételből kiáramló hőt. Az edény ezért forró.

6. **TILOS** a fűtőelemeket vagy a belső falakat megérinteni.

Ok: A falak még a főzés befejezése után is annyira forrók lehetnek, hogy megégetik a bőrt, bár esetleg nem tűnnek forrónak. A sütő belső felületével semmilyen gyúlékony anyag nem érintkezhet. Hagyja, hogy a sütő először kihűljön.

7. A tűzveszély kockázatának csökkentése a sütőben:

- Tilos gyúlékony anyagot tárolni a sütőben
- A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt drótokat távolítsa el
- A mikrohullámú sütővel ne szárítson újságpapírt.
- Ha füstöt észlel, a sütő ajtaját tartsa zárva, a sütőt kapcsolja ki, vagy áramtalanítsa.

8. Csak különös körülményekkel melegeitlen folyadékok vagy bébiételeket.

• **MINDIG** hagyjon legalább 20 másodperces várakozási időt, miután a sütő már kikapcsolt, hogy a hőmérséklet kiegyenlítődjön.

- Melegítés közben szükség szerint, melegítés után **MINDIG** keverje meg.
- Melegítés után óvatosan bánjon az edénnyel. Megégetheti magát, ha az edény túl meleg.
- Fennáll a késleltetett, kitörésszerű felforrás veszélye.
- A késleltetett felforrás és az esetleges leforrázás megelőzése érdekében tegyen egy műanyag kanalat vagy üveg pálcát az italokba és keverje fel azokat a melegítés előtt, közben és után.

Ok: A folyadékok melegítésekor a forrás késleltetve következhet be; ez azt jelenti, hogy kitörésszerű forrás következhet be, miután az edényt kiveszi a sütőből. Megégetheti magát.

Biztonsági óvintézkedések (folytatás)

HU

- Ha megégette magát, akkor az alábbi ELSŐSEGÉLY utasítások szerint járjon el:
 - * Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
 - * Takarja le tiszta, száraz kötszettel.
 - * Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy oldatot.
 - **NE** töltsé tele az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan edényt válasszon, amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik azokat.
 - **MINDIG** ellenőrizze a bébiétel vagy tej hőmérsékletét, mielőtt a babának adná.
 - **NE** melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat.
9. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hálózati tápkábel.
- Ne merítse a hálózati tápkábelt vagy csatlakozót vízbe, és tartsa őket meleg felületektől távol.
 - Ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati tápkábellel vagy csatlakozóval.
10. Álljon karmújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót.
Ok: A forró levegő, vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat.
11. A sütő belsejét tartsa tisztán.
Ok: A sütő falához vagy aljához tapadó ételmaradványok, vagy a ráfröccsent olaj károsíthatják a festékréteget, és csökkenthetik a sütő hatékonyságát.
12. Egyes esetekben kattogó hang figyelhető meg működés közben (különösen, ha a sütő kiolvasztást végez).
Ok: Ez a hang az elektromos kimenő teljesítmény változásával jár, és nem rendellenesség jele.
13. Amikor a mikrohullámú sütő terhelés nélkül működik, a készülék automatikusan kikapcsol. A sütő 30 perc nyugalmi állapot után rendeltetésszerűen üzemeltethető.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Időnként ellenőrizze a főzési folyamatot, ha az ételt műanyag, papír vagy más gyúlékony anyagból készült edényben melegíti vagy főzi.

FONTOS

Ügyeljen rá, hogy kisgyermek **NE** játsszanak a sütővel, és ne is használják azt. Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a működésben lévő mikrohullámú sütő közelében. A gyermekek érdeklődésére számot tartó tárgyakat ne tároljon vagy rejtse el a sütő fölött.

FIGYELEM:

Ha az ajtó vagy az ajtótoimítések megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg azt szakember meg nem javította.

FIGYELEM:

A szakképzett szerelőn kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási művelet elvégezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.

FIGYELEM:



Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel ezek könnyen felrobbanhatnak.

FIGYELEM:

Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak, amelynek révén a gyermek képes biztonságos módon használni a sütőt, és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.

A mikrohullámú sütő üzembe helyezése

A sütőt helyezze sima, egyenes felületre, amely biztonságosan elbírja a sütő súlyát.



1. A sütő üzembe helyezésekor győződjön meg arról, hogy a sütő szellőzése érdekében a készülék mögött és a két oldal mellett legalább 10 cm, fölötte pedig 20 cm szabad tér van.
2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a sütő belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér akadálymentesen forog-e.
3. A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugó elérhető legyen.



Ne zárja el a szellőzőnyílásokból kiáramló levegő útját, mivel a sütő túlmelegedhet és automatikusan lekapcsolhat. A sütő nem kapcsolható be ismét, amíg megfelelően le nem hűlt.



Személyes biztonsága érdekében a hálózati kábelt csatlakoztassa 3-pólusú, 230 V-os, 50 Hz-es földelt, fali, váltakozó áramú aljzathoz. Ha az készülék tápkábele megsérül, speciális kábelre kell cserélni (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). A kábel cseréjével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz. IZRAELBEN a tápkábel PENCON(ZD16A), DÉL-AFRIKÁBAN az APEX LEADS SA16, NIGÉRIA, GHÁNA, KENYA ÉS EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK esetén a PENCON(UD13A1).



Tilos a mikrohullámú sütőt forró vagy nedves környezetben, pl. hagyományos sütők vagy fűtőtestek közelében üzembe helyezni. A sütő villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó előírásokat be kell tartani, és olyan hosszabbító kábelt kell használni, amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati kábelének típusával. Törölje át a készülék belsejét és az ajtótoimítést nedves ronggyal, mielőtt először használatba venné mikrohullámú sütőjét.

Teendők kétség vagy probléma esetén


Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el.

- ◆ Az alábbi jelenségek nem rendellenességek.
 - Páralecsapódás a sütőben
 - Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül
 - Enyhe visszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül
 - Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz
 - ◆ A sütő nem reagál az **IDŐZÍTŐ** gomb megnyomására.
 - Az ajtó teljesen zárva van?
 - ◆ Az étel nem főtt meg
 - Helyesen állította be az időzítőt?
 - Az ajtó zárva van?
 - Túlterhelte a villamos hálózatot, ezzel biztosíték kiolvadását vagy automata leoldását eredményezte?
 - ◆ Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg
 - Az étel főzési ideje helyesen van beállítva?
 - A megfelelő teljesítményszintet választotta?
 - ◆ A sütő belseje szikrázik és serceg (ívkisülés)
 - Fémdíszítésű edényt használt?
 - A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
 - Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
 - ◆ A sütő zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét
 - Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban, amikor a sütő üzemel. Ez normális. Ez a probléma úgy oldható meg, ha a sütőt távolabbra helyezi a televízióktól, a rádiókészülékektől, valamint az antennáktól.
- ☒ Ha a fenti útmutatás alapján nem sikerül elhárítani a problémát, lépjen kapcsolatba a helyi képviselővel vagy a SAMSUNG vevőszolgálattal.


Főzés / Felmelegítés

A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy felmelegítésének folyamatát. MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyja.

Először helyezze az ételt a forgótányér középre. Ezután csukja be az ajtót.



1. Állítsa maximumra a teljesítményszintet a **FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÓ** gombbal. **(MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 850 W)**



2. Állítsa be az időt az **IDŐZÍTŐ** gombbal. Eredmény: A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér forogni kezd.



Ne kapcsolja be az üres sütőt.



Főzés közben módosíthatja a teljesítményszintet a **FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÓ** gomb elforgatásával.

Teljesítményszintek

Az alábbi teljesítményszintek közül választhat.

Teljesítményszint	Kimenet
MAGAS	850 W
FELMELEGÍTÉS	700 W
KÖZEPESEN MAGAS	600 W
KÖZEPES	450 W
KÖZEPESEN ALACSONY	300 W
KÉZI KIOLVASZTÁS (**)	180 W
ALACSONY/MELEGEN TARTÁS	100 W





Ha magasabb teljesítményszintet választ, akkor a melegítési időt csökkenteni kell.



Ha alacsonyabb teljesítményszintet választ, akkor a melegítési időt meg kell hosszabbítani.


A főzés leállítása

A főzést az étel ellenőrzéséhez bármikor leállíthatja.



1. Az ideiglenes leállításhoz:
Nyissa ki a sütő ajtaját.
Eredmény: A főzés megáll. A főzés folytatásához csukja be az ajtót.
2. A teljes leállításhoz
Forgassa az **IDŐZÍTŐ** gombot „0” állásba.



A főzési idő beállítása



A hátralevő főzési időt az **IDŐZÍTŐ** gombbal állítsa be.

Az étel kézi kiolvasztása

A kézi kiolvasztási funkció lehetővé teszi hús, baromfi, hal illetve gyümölcsök kiolvasztását. Először helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére és zárja be az ajtót.





1. Állítsa a **FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÓ** gombot a **Kézi kiolvasztás**() jelzésre.
2. A megfelelő időszak beállításához forgassa az **IDŐZÍTŐ** gombot.
Eredmény: Megkezdődik a kiolvasztás.



Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.

A gyorsfelmelegítés funkció használata

Először is helyezze az élelmiszert a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.



1. Forgassa a **FŐZÉSI TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÓ** gombot Max. teljesítmény értékre.
2. Forgassa az **IDŐZÍTŐ** gombot Gyorsfelmelegítés állásba. (italok vagy leves/mártás, friss zöldség).



Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.

A gyorsfelmelegítés beállításai

Néhány tipp és ajánlás a Gyorsfelmelegítési és Főzés funkcióval történő főzéshez vagy étel felmelegítéshez.

Jelek	Étel	Adag	Főzési idő	Pihentetés
	Italok	150 ml	1 perc 5 mp	1-2 perc
	Leves/mártás (mélyhűtött)	200-250 ml	2 perc 30 mp	2-3 perc
	Friss zöldségek	300-350 g	6 perc 20 mp	3 perc

Útmutató a mikrohullámú sütőben használható edényekkel kapcsolatban

Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy a mikrohullámok be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket.

Ezért fontos körülmények között kiválasztani az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia.

Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.

Főzőeszköz	Mikrohullámú sütőben használható	Megjegyzés
Alufólia	✓ X	Kis mennyiségekben használható egyes területek túlsülése ellen. Ívkiülés keletkezhet, ha a fólia túl közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát használ.
Cseréptányér	✓	Nyolc percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és agyagedény	✓	A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú sütőben, feltéve, hogy nincsenek fém szegéllyel díszítve.
Eldobható poliészter karton edények	✓	Egyes ételeket ilyenekbe csomagolnak.
Gyorsételek csomagolása		
• Polisztirol poharak, tartók	✓	Étel melegítésére használhatók.
• Papírzacskók vagy újságpapír	X	A túlmelegítéstől a polisztirol megolvadhat. Tűzet foghat.
• Újrahasznosított papír vagy fémszegélyek	X	Ívkiülést okozhat.
Üvegedény		
• Főző- és tálalóedény egyben	✓	Használható, ha nem fémmel szegélyezett.
• Finomüveg edények	✓	Ételek és italok melegítésére használható. A kényes üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen melegítéskor. A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
• Befőttes üvegek	✓	

Fém	Edények Fagyasztózacskó zárószalagja	X X	Ívkiülést vagy tűzet eredményezhet.
Papír	Tányér, pohár, szalvéta, papírtörülköző Újrahasznosított papír	✓ X	Rövid főzési és melegítési időhöz. A főleges nedvesség felszívásához is használható. Ívkiülést okozhat.
Műanyag	Tárolódobozok Tapadófolia Fagyasztózacskók	✓ ✓ ✓ X	Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos egyéb műanyagok deformálódhatnak vagy elszíneződhetnek magas hőmérsékleten. Melamin műanyagok használata tilos. A nedvesség megtartására használható. Az étellel nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert forró gőz szállhat fel. Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával szurkálja meg.
Zsírpaper		✓	A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés megelőzésére alkalmazható.

✓ :Ajánlott

✓X:Körültekintően használja

X :Nem biztonságos

A mikrohullámú sütő tisztítása

HU

Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradványok ne rakódhassanak rájuk:

- Belső és külső felületek
- Ajtó és ajtó tömítések
- Forgótányér és gőrgős gyűrű



MINDIG gondoskodjon arról, hogy az ajtó tömítések tiszták legyenek és az ajtó megfelelően záródjon.



A sütő tisztántartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását eredményezheti.

1. A külső felületeket meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután törölje szárazra.
2. Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a kifröccsenéseket és szennyeződéseket a belső felületekről vagy a gőrgős gyűrűről. Ezután törölje szárazra.
3. A megkeményedett ételmaradványok fellazítása és a szagok eltávolítása céljából helyezzen a forgótányérra egy csésze hígított citromlevet, és 10 percig maximális fokozaton melegítse.
4. A mosogatógépben mosható tányért mindig mossa el, ha szükséges.



A szellőzőnyílásokba **NEM** kerülhet víz. NE használjon koptató hatású tisztítószeret vagy oldószereket. Különös körültekintéssel tisztítsa az ajtó tömítését, hogy ott ételmaradék ne

- Ne gyűljenek fel
- Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását

Hungary



**A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelése)**

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékhagyaték fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérhetnek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Műszaki adatok

A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Mind a tervezési jellemzők, mind a használati utasítás ezért előzetes figyelmeztetés nélkül változtatható.

A 2/1984 (III.10) BKM-IPM. sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, MW81W mikrohullámú sütő megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Típus	MW81W
Tápellátás	230V ~ 50 Hz
Fogyasztás Mikrohullám	1250 W
Kimeneti teljesítmény	100 W / 850 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Hűtési mód	Hűtőventilátor
Méretetek (Sz x H x M) Kívül Sütőtér	489 x 275 x 401,5 mm 330 x 211 x 329 mm
Hangerő	23 liter
Súly Nettó	kb. 13,5 kg
Zajsztint	40 dBA



ELECTRONICS

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Tel : 06-80-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/hu